



ATENÇÃO!


LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO. ESTE BRINQUEDO UTILIZA 2 PILHAS AAA (INCLUSAS). NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S). PERIGO DE ASFIXIA. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. IMAGENS NA EMBALAGEM SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

CORES, MODELOS E FORMAS PODEM VARIAR. REMOVA A EMBALAGEM, FIOS E AMARRAÇÕES ANTES DE ENTREGAR O PRODUTO PARA A CRIANÇA. TODOS OS ITENS DESTA EMBALAGEM SÃO BRINQUEDOS PARA USO RECREATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS. CADA KIT É VENDIDO SEPARADAMENTE. RECOMENDA-SE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO. NÃO MOLHE ITENS COM PILHA. GUARDE ESTA EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS. GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O USO INADEQUADO DO PRODUTO PODE RESULTAR NA PERDA DE GARANTIA. NÃO USE PERTO DO OUVIDO! O MAU USO PODE PREJUDICAR A AUDIÇÃO. CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA!

INSTRUÇÕES SOBRE PILHAS

1. NAS COSTAS DA BONECA, ACIMA DO BOTÃO DE LIGA-DESLIGA (FIGURA 1), RETIRE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS (FIGURA 2). APÓS, INSIRA PILHAS NOVAS DE ACORDO COM A POLARIDADE INDICADA NO COMPARTIMENTO (FIGURA 2). DEPOIS DE RECOLOCAR A TAMPA, LIGUE A CRY BABIES. RETIRE A CHUPETA DA BONECA PARA TESTÁ-LA.
2. É ACONSELHÁVEL REMOVER A ÁGUA DA BONECA ANTES DE TROCAR AS PILHAS.
3. AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;
4. AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
5. AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
6. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
7. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
8. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
9. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
10. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
11. MANTENHA AS PILHAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;
12. NUNCA JOGUE PILHAS NO FOGO. PERIGO DE EXPLOÇÃO E CONTAMINAÇÃO.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PILHAS DEPENDE DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E DA QUALIDADE DAS PILHAS UTILIZADAS, NÃO PODENDO PORTANTO, SER PREVISTO PELO FORNECEDOR.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

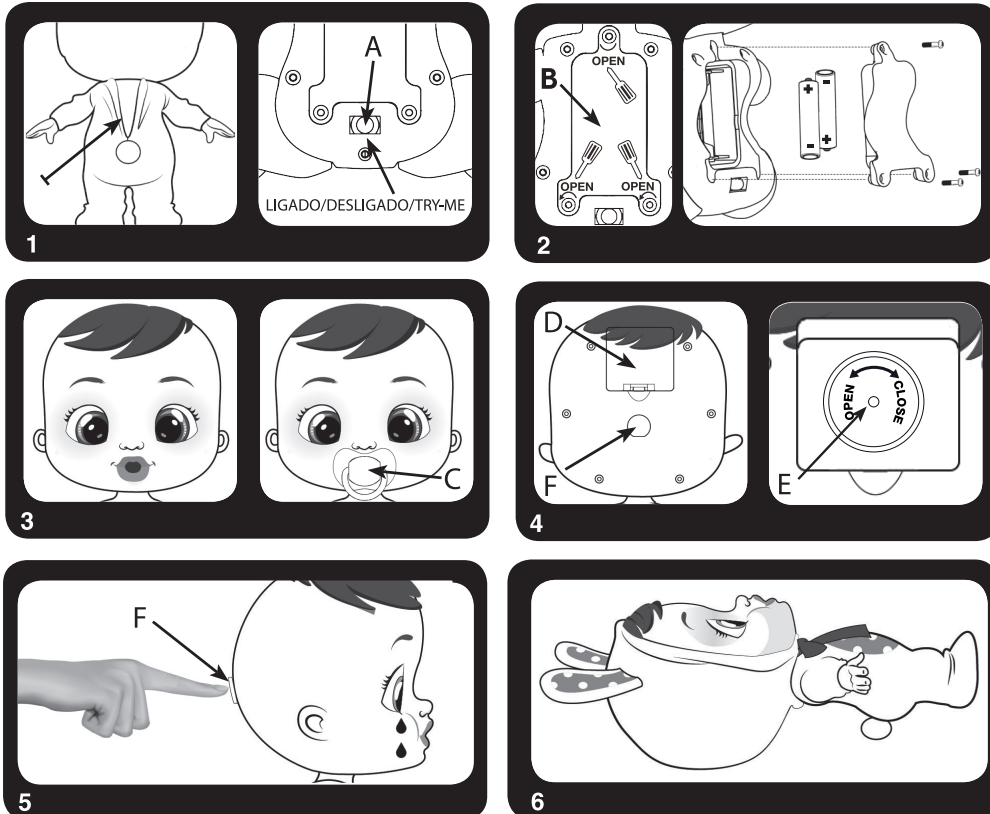

Bateria

2x LR03 (AAA)
1.5V

+4
ANOS

Contém: 1 boneca Cry
Babies + chupeta + manual
de instruções.

Multikids

WWW.MULTIKIDS.COM.VC

SAC: COBERTURA PARA TODO O BRASIL. EM CASO
DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO VIA WHATSAPP:
(11) 3198-0004

INSTRUÇÕES PARA RECARGA DE ÁGUA

1. ANTES DE REALIZAR A RECARGA, CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HÁ PRÓXIMO A BONECA NENHUM APARELHO ELETRÔNICO QUE POSSA SER DANIFICADO PELA ÁGUA.
2. MANTENHA A CHUPETA NA BOCA DA BONECA NA HORA DA RECARGA, PARA BLOQUEAR A FUNÇÃO DE LÁGRIMAS (COMO MOSTRA NA REFERÊNCIA C DA IMAGEM 3).
3. RETIRE O CAPUZ E REMOVA A TAMPA (REFERÊNCIA D DA FIGURA 4) LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA CABEÇA DA BONECA.
4. DESROQUEIE A TAMPA GIRANDO ELA EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO (FIGURA 4, REFERÊNCIA E).
5. APÓS ABERTO, DESPEJE CUIDADOSAMENTE A ÁGUA EM UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1CM DO COMPARTIMENTO, EVITANDO QUE TRANSBORDE E MOLHE A BONECA. O COMPARTIMENTO TEM CAPACIDADE PARA ATÉ 80ML DE ÁGUA.
6. ROSQUEIE, FECHANDO A TAMPA E COLOQUE O CAPUZ NOVAMENTE NA BONECA.
7. RETIRE A CHUPETA DA BONECA E PRESSIONE REPETIDAMENTE (PULSIONANDO) O BOTÃO LOCALIZADO NA TRASEIRA DA SUA CABEÇA (SEGUINDO A REFERÊNCIA F DA IMAGEM 5) ATÉ SAIR ÁGUA DOS SEUS DOIS OLHOS. APÓS ISSO, COLOQUE NOVAMENTE A CHUPETA EM SUA BOCA.

IMPORTANTE: UTILIZE ÁGUA DESTILADA PARA EVITAR FUTUROS DANOS NO COMPARTIMENTO DA SUA CRY BABIES.

FUNÇÕES

1. PARA DEIXAR A SUA BONECA CRY BABIES EM MODO DE ESPERA (STAND-BY), BASTA DEITÁ-LA POR 30 SEGUNDOS, ASSIM ELA IRÁ DORMIR E NÃO FARÁ MAIS NENHUM EFEITO SONORO.
2. AO COLOCAR A BONECA SENTADA E RETIRAR A CHUPETA DE SUA BOCA ELA IRÁ CHORAR E LÁGRIMAS SAIRÃO DOS ORIFÍCIOS DOS SEUS OLHOS. AO COLOCAR A CHUPETA NOVAMENTE EM SUA BOCA, A CRY BABIES PARARÁ DE CHORAR INSTANTANEAMENTE.
3. AO MANTER A BONECA SEM CHUPETA, ELA IRÁ CHORAR CADA VEZ MAIS INTENSAMENTE NO PRÓXIMO MINUTO, APÓS ISSO IRÁ SE ACALMAR. SE VOCÊ COLOCAR A BONECA DEITADA (COMO NA IMAGEM 6) ELA TAMBÉM SE ACALMARÁ E EVENTUALMENTE DORMIR.
4. PARA VOLTAR A BRINCAR BASTA COLOCAR A BONECA SENTADA E RETIRAR A SUA CHUPETA.

LIMPEZA

1. RETIRE A ROUPA DA BONECA PARA LAVAR SE NECESSÁRIO.
2. PARA RETIRAR A ROUPA, ABRA CUIDADOSAMENTE OS VELCROS E MANTENHA A CHUPETA PRESA NELA PARA EVITAR QUE AMBAS SE PERCAM UMA DA OUTRA.
3. A ROUPA DEVE SER LAVADA MANUALMENTE E EM ÁGUA Morna (ATÉ 40°) USANDO DETERGENTE LÍQUIDO.
4. PARA LAVAR O CORPO DA BONECA UTILIZE APENAS UM PANO ÚMIDO COM ÁGUA, EVITE DETERGENTES E SOLVENTES. JAMAIS COLOQUE A BONECA EM MÁQUINAS DE LAVAR, LEMBRE-SE, ELA TEM MECANISMO ELETRÔNICO QUE PODE SER DANIFICADO AO ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA.
5. VISTA A BONECA NOVAMENTE QUANDO A SUA ROUPA ESTIVER COMPLETAMENTE SECA.
6. CERTIFIQUE-SE TAMBÉM DE QUE A BONECA TAMBÉM ESTARÁ COMPLETAMENTE SECA AO VESTI-LA.



Multikids

WWW.MULTIKIDS.COM.VC

SAC: COBERTURA PARA TODO O BRASIL. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO VIA WHATSAPP: (11) 3198-0004